

 **VITALIZER PLUS**™
ADVANCED WATER TECHNOLOGY



사용설명서
使用說明書
User's Guide






この度は、私どもの「VITALIZER PLUS」をご購入していただき、真にありがとうございます。

「VITALIZER PLUS」は、韓国の世界的な物理学者ジョン・ムシク博士の「六角水理論」を基に、人体が求める最適な状態の水を造りだす製品です。「VITALIZER PLUS」は、化学物質を一切加えず、ミネラルウォーターなどの飲料水に構造形成物質であるカルシウムなどの溶解物質と電磁エネルギーを加えることによって、体細胞状態を最も活性化させ酸素の豊富な六角水を造りだす、ご家族の健康を守るための必需品です。

浄水や飲用水を「VITALIZER PLUS」の中に入れて9分間待つだけで、世界的な長寿の村の水よりも良質な六角水を造りだすことができます。

「VITALIZER PLUS」で造った水は.....

- 一. 丈夫な六角構造を持った水です。
- 一. 超微粒子水で細胞内への吸収が早い水です。
- 一. ミネラル豊富な水です。
- 一. 細胞の老化を抑制してくれる水です。
- 一. 細胞内に酸素と栄養素を供給してくれる水です。
- 一. 豊富な酸素が含まれた水です。
- 一. 人体に最適なアルカリ性水です。
- 一. エネルギーの強い水です。
- 一. 体内の不純物を速やかに排出させる水です。

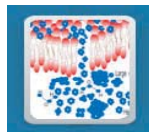


本製品をご使用になる前に、この使用説明書をよくお読みの上、正しい使用方法でお使いになりますようお願いいたします。



部品、及び製品名称

「VITALIZER PLUS」は、下の絵のような部品で構成されています。製品を使用する前に部品がすべて揃っていることを確認して下さい。

- | | |
|----------------|-------------|
| ー. 回転子とシリコンリング | ー. 水差し |
| ー. 水差しの蓋 | ー. ミネラルキューブ |
| ー. 製品の本体 | ー. AC電源アダプタ |
| ー. 品質保証書/使用説明書 | |


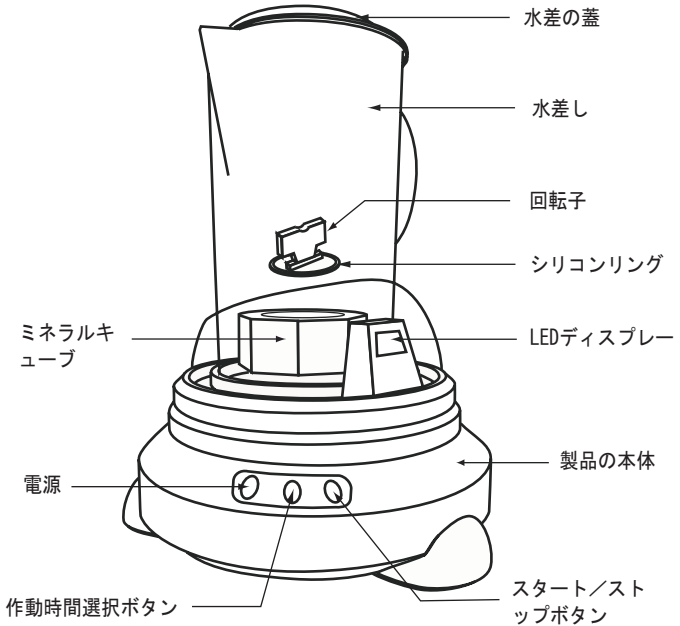




製品を使用する前に

お客様が購入された「VITALIZER PLUS」をより衛生的に使用するために、最初の段階で以下のような作業を行って下さい。

1. 清浄化のために、水差し、水差しの蓋、回転子を水道水で洗った後、スポンジ等で拭いて下さい。
2. ミネラルキューブを、流水で数秒間洗って下さい。
3. ミネラルキューブを水差しの底部に置き、時計方向に回して固定させて下さい。ミネラルキューブの窪みに、シリコンリングが付いた回転子を入れて下さい。
4. 水道水、または浄水器を通した水を水差しに入れて下さい。
5. 水差しを製品の本体に乗せて下さい。この際、水差しの底部の窪みに製品本体の突出た部分を正確に合わせて下さい。
6. 電源プラグをコンセントに繋ぎ、電源ボタンを押して下さい。
7. 作動時間選択ボタンを押し、9分に合わせて下さい。
8. スタート/ストップボタンを押して下さい。
9. 本製品は9分間作動した後、自動的に止まります。
10. 製品の作動が停止したら水差しの中の水を捨てて下さい。

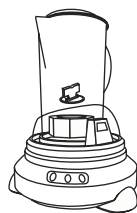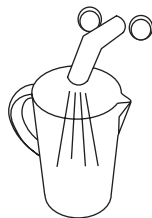




以上のような過程を通じて、製品の初期の清浄化作業がすべて完了します。この清浄化作業を行うのは、製品のご購入後、最初の一回だけで結構です。それでは、以下の詳しい操作方法を参考に、ヘルシーな水をご家族皆様でお楽しみ下さい。

「VITALIZER PLUS」の水差しの容量は2.2リットルです。ご使用の際には、水を水差しの約90%程度まで入れて下さい。



正しい使用方法

1. 製品の水差しに浄水や飲料水を入れて蓋を下さい。
2. 水差しを製品の本体に乗せて下さい。
3. 電源プラグをコンセントに繋ぎ電源ボタンを押すとメロディーの音が鳴ります。
4. 作動時間選択ボタンを押して製品の作動時間を選択して下さい。（9分、18分、27分）。
このボタンを一回押すと9分が表示され、2回押すと18分、3回押すと27分が表示されます。
5. スタート/ストップボタンを押せば製品が作動します。

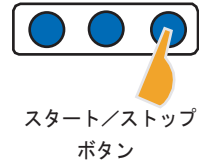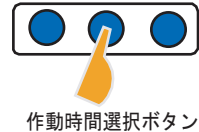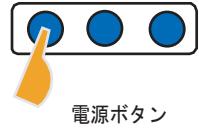

- 本製品の作動時間は9分をお勧めします。但し、より多い溶存酸素や、エネルギー、ミネラルの含まれた水をお望みの場合は、18分、27分を選択しても結構です。
- 製品の作動中にスタート/ストップボタンを押すと作動が停止され、もう一度ボタンを押すと再度作動します。



注意事項

1. 本製品には飲用水だけを使用してください。もし、水以外に、牛乳、炭酸飲料などを入れて作動しますと、ミネラルキューブの機能を損なうおそれがあります。
2. 現在、体の中に人工機能装置を挿入されている方や、電子医療器の治療を受けている方は、本製品を使用される前に専門医とご相談ください。
3. 妊産婦は本製品を使用される前に専門医とご相談ください。

ミネラルキューブの交換方法

「VITALIZER PLUS」は、お客様がより効率的に使用できるように、総使用時間とミネラルキューブの交換時期を自動的にお知らせします。

① ミネラルキューブの交換時期

ミネラルキューブは4,000分使用された後、必ず新しいものに交換する必要があります。本製品には、使用時間を記憶するメモリ装置が内蔵されており、4,000分使用されると「CC(Cube Change)」という表示がLEDディスプレイに表れます。この表示が表れたらミネラルキューブを新しいものに交換して下さい。ミネラルキューブはお水の機能化のため最も重要な部品ですので、正確な時期に交換してこそ最適な機能水を作り出すことができます。

② ミネラルキューブ交換後の初期設定作業


作動時間選択ボタンとスタート/ストップボタンを約3秒間、同時に押しますと、メロディー音と共にLEDディスプレイに「CL(Clear)」という表示が表れ、初期設定作業が完了します。新しいミネラルキューブに交換してから初期作業を行わなないと、LEDディスプレイに「CC」の表示が消えません。

③ 総使用時間確認方法


作動時間選択ボタンを3秒間押し、LEDディスプレイに「F1」が表示された後、数字が表示されます。このボタンを一回ずつ連続して押し、ミネラルキューブの使用時間が[時間→分→秒]単位で表示され、総使用時間が確認でき、F1：使用時間、F2：使用分、F3：使用秒、F4：メーカー用機能F0：情報の完了、及び現状復帰表示



キュー交換表示

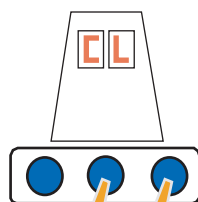
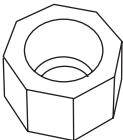


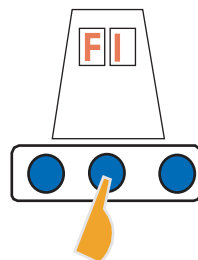


作動時間選
択ボタン スタート/
ストップ
ボタン



作動時間選択ボタン

使用時の注意事項

- 一ヶ月に一度、水差しとミネラルキューブをやわらかいスポンジなどで掃除すると、清潔な機能水をより長く楽しむことができます。
- 水差しに水を入れた後、必ず蓋をしてからお使いになって下さい。
- 製品が作動中の時に水差しの蓋を開けることや水差しの中に手などを入れることはご遠慮下さい。
- ミネラルキューブは必ず水差しの底部にしっかり固定させて下さい。ミネラルキューブが完全に固定されなかった場合は、回転子の回転に影響を与える可能性があります。
- 造られた機能水を冷蔵庫に保管しますと、新鮮な水をより長く楽しむことができます。
- 造られた機能水は直射光線を避けて保管してください。
- 本製品は浄水機能の持たない機能水の生成器ですので、浄水や飲料水以外はご使用にならないようにお願いします。
- お湯や牛乳、炭酸飲料などは絶対にご使用にならないでください。もし、水以外のものを水差しに入れた場合は、すぐに水差しをきれいに洗い、ミネラルキューブを新しいものに交換して下さい。
- 製品の本体に水が入りますと電子・電気部品が損傷しますのでご注意ください。
- 本製品を暖炉、ガスレンジなどの火気の周辺に置かないでください。
- ミネラルキューブには天然の石を加工したセラミックボールが入っています。ミネラルキューブを分解することやセラミックボールを口に入れることはご遠慮下さい。
- 本製品の本体を分解しないで下さい。故障、感電などの原因となります。
- 水差しの中に氷や異物を入れて作動させることはご遠慮下さい。
- 機能水の溶存酸素量は時間が経つにつれ減少しますので、なるべく早いうちにお飲み下さい。
- 製品の作業中に製品を移動させることや、水差しを抜くことはご遠慮下さい。



製品異常の点検

- 電源ボタンを押しても製品が作動しない場合：
 - 製品の電源プラグがコンセントに正しく繋がっているかどうかを確認して下さい。
- 回転子が回転しない場合：
 - スタート/ストップボタンが正しく押されたかどうかを確認して下さい。
 - 回転子がミネラルキューブの中に入っているかどうかを確認して下さい。回転子が逆さまになって入っている場合は回転しないこともあります。
 - ミネラルキューブが水差しの底部に固定されているかどうかを確認して下さい。
 - 水差しと製品の本体の突出部位とがしっかりと結合されているかどうかを確認して下さい。
- LEDディスプレイに「CC」と表示された場合：
 - ミネラルキューブの交換時期の知らせです。ミネラルキューブを新しいものに交換して下さい。
- 水差しで強い騒音や振動が発生した場合：
 - 回転子に付着されているシリコンリングが抜けているか、破損している可能性があります。
 - 水差しの中に氷や異物が入っていないかどうかを確認して下さい。



品質保証

本製品の品質保障期間は購入された日から満1年です。この期間内に、モーター不良、スイッチ不良、電源装置不良などの製品の作動と品質上の問題が発生した場合は無償で修理を行います。その際、製品のサポートセンターまでの配送代はお客様のご負担でご了承願います。修理後の製品配送代は、私どもの負担でお客様にお届けいたします。ただし、お客様の不注意から発生した製品の損傷や部品の紛失については、お客様から一定の該当部品価格をいただくことになっています。なお、本製品を機能水生成以外の目的で使用することによって発生した問題についても、お客様のご責任とさせていただくことをご了承下さい。




특허/인증서, 特許/認證書, Patent/Certificate



USA Patent



USA Design patent

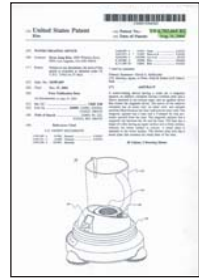

USA Patent



CE Certificate



CE Certificate



Korea Patent



Test data of I.H.M. Research Institute(Japan)



Plant testing



Membership of Water Quality(USA)

 **VITALIZER PLUS™**
ADVANCED WATER TECHNOLOGY

MEMBER



VORTEX WATER TECHNOLOGY INC.

19807 Hamilton Ave, Torrance, Ca, USA

Tel : 310-808-9228 Fax : 310-808-9207

www.vortexwatertech.com

KOREA PURITECH CO.,LTD.

47-1, Shingil-Dong, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea

Tel : 82-31-494-4535 Fax : 82-31-494-4557

www.hexawater.com

한국퓨리텍주식회사

경기도 안산시 단원구 신길동 47-1

Tel : 031-494-4535 Fax : 031-494-4557

www.hexawater.com

FUJII TECHNOS CO., LTD.

日本国石川県金沢市打木町東1456

Tel : 076-269-870 Fax : 076-269-8770

www.fujii-group.net

PURITECH MALAYSIA CO.,LTD.

7 Jalan Saga Sd 8/6 Bandar Sri Damansara

Kuala Lumpur Malaysia

Tel : 012-3215779 Fax : 03-62803288

www.hexawater.com

